

DOSHISHA ワイヤレステレビドアホン DDPH-1/KDPH-1/ADPH-1

【取り付ける前に必ずご確認ください】

カメラ付子機に使用する電池について（電池は別売です）

- 製品付属の乾電池は、製品取り付け時の動作確認用です。正常に動作するか確認後は取り外し、必ず市販の新しい電池を使用してください。

（推奨電池）別売・市販品

① 市販品の単3形ニッケル水素充電電池（容量2400mAh以上）の使用をおすすめします


※通常のアルカリ乾電池よりも1本あたりの容量が大きいので長持ちし、電池交換の頻度が少なくなります。また繰り返し充電で使用ができますので経済的にもお得です。

② 通常の単3形アルカリ乾電池を使用する場合は高性能タイプの乾電池の使用をおすすめします

※廉価なアルカリ乾電池やマンガン乾電池を使用した場合、電池の使用時間が極端に短くなる場合がありますのでご注意ください

（電池の極性：取り付け向き：に注意してください）

間違った向きに入れると、動作しないばかりか、ショートや故障の危険がありますのでご注意ください。

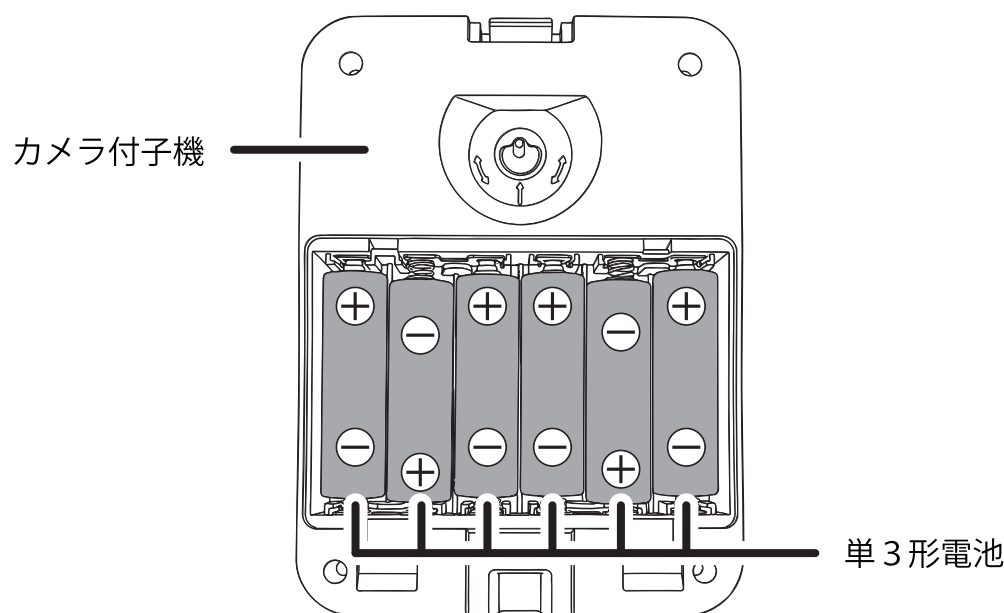

（カメラ付子機の電池の使用時間目安）

測定条件： 1日3回 : 1回10秒通話 : 子機LED照明OFF : 外部モニター機能OFF

・単3形ニッケル水素充電電池（2400mAh）× 6本使用時 約12カ月

・単3形高性能アルカリ乾電池 × 6本使用時 約8カ月

※廉価タイプのアルカリ乾電池やマンガン乾電池を使用すると極端に電池の使用時間が短くなる場合があります


【取り付ける前に必ずご確認ください】


カメラ付子機とモニター付親機の取り付け場所について

本製品はカメラ付子機とモニター付親機が無線で接続されます。取り付けたい場所の環境により電波受信が正常にできない場合もあります。

子機、親機を設置する前に必ず、正しく受信できる距離にあるかを、確認していただいた上で取り付けをお願いします。

【受信感度の確認手順】

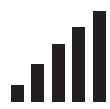

- ① カメラ付子機に付属の動作確認用電池を入れます（動作確認用電池ですので確認したら取り外してください）
- ② カメラ付子機を設置したい場所へ移動します
- ③ モニター付親機を設置したい場所へ移動し、電源を差し込みます
- ④ カメラ付子機の呼び出しボタン  を押します
- ⑤ モニター付親機の液晶画面が映り、右上にアンテナマークが表示されます。
アンテナマークは最大5本で4本以上立っているかを確認します
アンテナマークが3本以下の場合はモニター付親機の設置場所を移動し、アンテナが4本以上立つ受信感度が高い場所を探します
- ⑥ 受信感度が良好な場所にモニター付親機を設置してください

※受信感度の低い場所に親機を設置すると、受信、通話のタイムラグが発生します。またカメラ付子機の電池の消耗が極端に早くなる場合がありますのでご注意ください。

※※カメラ付子機の呼び出しボタンを押しても、モニター付親機が反応しないとき ※※

- カメラ付子機の電池の取り付け方向が間違っていないか確認してください
- 子機と親機のペアリングが切断されている場合、以下の手順で再接続してください
・設定ボタン → 決定 → 接続 → 決定 → 接続中と表示、同時にカメラ付子機の呼び出しボタンを長押し → ピー音 → モニター画面に接続成功表示（取扱説明書7ページもご確認ください）

【カメラ付子機に使用している電池の状態確認】



親機モニター画面の右上に電池マークが表示されます。
カメラ付子機の電池が切れた場合、電池マークが赤く表示されます



そのときは新しい電池に交換してください